



TEXTILMASCHINEN - ZUBEHÖR - VERTRIEB



AUTOCORO

Spare Parts for SE-7, SE-8, SE-9, SE-10, SE-11, SE-12

GERMANY



S.O/E 10001
TORSION SPRING



S.O/E 10002
SWIVEL LEVER



S.O/E 10003
TORSION SPRING



S.O/E 10004
TORSION SPRING



S.O/E 10005
GUIDE LEVER



S.O/E 10006
SLIDE LEVER



S.O/E 10007
LEVER



S.O/E 10008
ELBOW LEVER



S.O/E 10009
SPACER STRAP



S.O/E 10010
SPACER STRAP



S.O/E 10011
CONTROL CAM



S.O/E 10012
SIZER SEGMENT



S.O/E 10013
SPACER STRAP



S.O/E 10014
DAMPING CYLINDER



S.O/E 10015
PRESSURE SPRING



S.O/E 10016
PRESSURE SPRING



S.O/E 10017
PUSH BUTTON



S.O/E 10018
PRESSURE SPRING



S.O/E 10019
HOUSING



S.O/E 10020
LEVER



S.O/E 10021
EJECTOR WIRE



S.O/E 10022
CPL. ELECTRONIC
STOP MOTION



S.O/E 10023
SWITCH PIECE



S.O/E 10024
PULSE LEVER



S.O/E 10025
HOUSING BIS ACO 240



S.O/E 10026
SLIDER-SHORT



S.O/E 10027
LAMP



S.O/E 10028
HOUSING



S.O/E 10029
SLIDER-LONG



S.O/E 10030
HOUSING



S.O/E 10031
HOUSING WHITE
CABLE BUSH



S.O/E 10032
PULSE LEVER



S.O/E 10033
LEVER



S.O/E 10034
PUSH BUTTON



S.O/E 10035
PRESSURE SPRING



S.O/E 10036
MAGNET



S.O/E 10037
CALL BUTTON



S.O/E 10038
START BUTTON



S.O/E 10039
COUPLING BUTTON



S.O/E 10040
CALL BUTTON




S.O/E 10041
CAP



S.O/E 10042
CPL. BUTTON



S.O/E 10043
PRESSURE SPRING

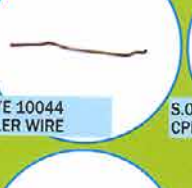

S.O/E 10044
FEELER WIRE



S.O/E 10045
CPL. ROD



S.O/E 10046
LIFT BUTTON



S.O/E 10047
PRESSURE SPRING




S.O/E 10048
WASHER



S.O/E 10049
THREADED ROD SHART



S.O/E 10050
CENTER BUTTON

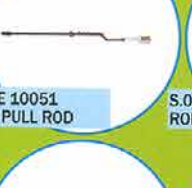

S.O/E 10051
CPL. PULL ROD



S.O/E 10052
ROD



S.O/E 10053
CPL. PULL ROD



S.O/E 10054
CPL. PULL ROD



S.O/E 10055
CPL. FEELER WIRE




S.O/E 10056
CPL. PULL ROD




S.O/E 10057
SLIDER




S.O/E 10058
ROD LONG

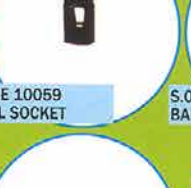

S.O/E 10059
BALL SOCKET

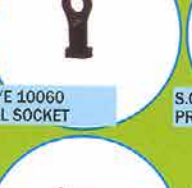

S.O/E 10060
BALL SOCKET

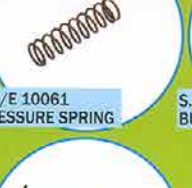

S.O/E 10061
PRESSURE SPRING



S.O/E 10062
BUSH



S.O/E 10063
CPL. LATCH



S.O/E 10064
LATCH



S.O/E 10065
LEVER



S.O/E 10066
TORSION SPRING



S.O/E 10067
LATCH LEVER



S.O/E 10068
TORSION SPRING



S.O/E 10069
SWITCH HOUSING



S.O/E 10070
KNURLED SCREW

 S.O/E 10071 COVER	 S.O/E 10072 COVER PLATE	 S.O/E 10073 HOUSING	 S.O/E 10074 BOW GUIDE (EFW/SRK)	 S.O/E 10075 BOW GUIDE	 S.O/E 10076 BOW GUIDE (MFW)	 S.O/E 10077 BOW GUIDE
 S.O/E 10078 BOLT	 S.O/E 10079 STUD	 S.O/E 10080 BEARING BOLT	 S.O/E 10081 STUD	 S.O/E 10082 BEARING BOLT	 S.O/E 10083 BUSH	 S.O/E 10084 BEARING BOLT
 S.O/E 10085 BOLT	 S.O/E 10086 CRADLE LEVER	 S.O/E 10087 CONTROL LEVER	 S.O/E 10088 ROCKING FORK	 S.O/E 10089 RELIEF ROD	 S.O/E 10090 PRESSURE SPRING	 S.O/E 10091 TOGGLE BLOCK
 S.O/E 10092 ROD	 S.O/E 10093 ROD	 S.O/E 10094 TOOTHED WHEEL	 S.O/E 10095 ROLLER	 S.O/E 10096 GUIDE LEVER	 S.O/E 10097 ECCENTRIC STUD	 S.O/E 10098 WASHER
 S.O/E 10099 ELBOW	 S.O/E 10100 PRESSURE SPRING	 S.O/E 10101 CLAMPING PLATE	 S.O/E 10102 TORSION SPRING	 S.O/E 10103 CPL. LATCH	 S.O/E 10104 LATCH	 S.O/E 10105 BUSH
 S.O/E 10106 ROLLER	 S.O/E 10107 BUSH	 S.O/E 10108 PIVOT BALL	 S.O/E 10109 NUT	 S.O/E 10110 TORSION SPRING	 S.O/E 10111 SUPPORTING LEVER	 S.O/E 10112 SWITCH LEVER
 S.O/E 10113 REACTION LEVER	 S.O/E 10114 REACTION LEVER	 S.O/E 10115 TORSION SPRING	 S.O/E 10116 CALL LEVER	 S.O/E 10117 SUPPORTING LEVER	 S.O/E 10118 TORSION SPRING	 S.O/E 10119 KNOCK-OFF LEVER
 S.O/E 10120 SPRING BRACKET	 S.O/E 10121 DRAW SPRING	 S.O/E 10122 CPL. PRESSURE ROD	 S.O/E 10123 PRESSURE ROD	 S.O/E 10124 CALL BUTTON	 S.O/E 10125 SWITCH STRAP	 S.O/E 10126 SWITCH PIECE
 S.O/E 10127 TERMINAL STRIP	 S.O/E 10128 OPEN R ARM	 S.O/E 10129 SWIVEL LEVER	 S.O/E 10130 TRACTION LEVER	 S.O/E 10131 TORSION SPRING	 S.O/E 10132 COUPLING LATCH	 S.O/E 10133 TORSION SPRING
 S.O/E 10134 STORAGE ARM	 S.O/E 10135 GROOVED BALL BEARING	 S.O/E 10136 YARN ROLLER	 S.O/E 10137 PROTECTIVE CAP	 S.O/E 10138 GUIDE LINK	 S.O/E 10139 GUIDE BLOCK	 S.O/E 10140 LEVER

 S.O/E 10211 CYLINDER SCREW	 S.O/E 10212 COLLAR STUD	 S.O/E 10213 BEARING BOLT	 S.O/E 10214 SPUR WHEEL	 S.O/E 10215 TRANSMISSION WHEEL	 S.O/E 10216 INTERMEDIATE WHEEL	 S.O/E 10217 INTERMEDIATE WHEEL
 S.O/E 10218 SPUR WHEEL	 S.O/E 10219 DAMPING	 S.O/E 10220 TORSION SPRING	 S.O/E 10221 PRESSURE BOW	 S.O/E 10222 BOLT	 S.O/E 10223 NOISE-ABSORBING PANEL	 S.O/E 10224 DRIVE DISC
 S.O/E 10225 WAX PLATE	 S.O/E 10226 GUIDE PLATE	 S.O/E 10227 GUIDE PLATE	 S.O/E 10228 GUIDE PLATE	 S.O/E 10229 SUPPORTING RING	 S.O/E 10230 DRIVE BELT YELLOW	 S.O/E 10231 DRIVE BELT
 S.O/E 10232 DRIP PAN	 S.O/E 10233 DRIP PAN	 S.O/E 10234 DRIP PAN	 S.O/E 10235 SPACER PLATE	 S.O/E 10236 MICRO SWITCH	 S.O/E 10237 MICRO SWITCH	 S.O/E 10238 MICRO SWITCH
 S.O/E 20001 ELBOW	 S.O/E 20002 SEAL HOSE	 S.O/E 20003 SEAL HOSE	 S.O/E 20004 BUTTERFLY VALVE	 S.O/E 20005 BUTTERFLY VALVE	 S.O/E 20006 DEPRESSOR ROLLER	 S.O/E 20007 SUPPORTING ANGLE
 S.O/E 20008 CABLE CARRIAGE	 S.O/E 20009 GROOVED BALL BEARING	 S.O/E 20010 BUSH	 S.O/E 20011 ROLLER	 S.O/E 20012 COVERING DISC	 S.O/E 20013 CHAIN LINK	 S.O/E 20014 CHAIN
 S.O/E 20015 HOSE L = 45.550	 S.O/E 20016 FLAT CABLE 16.085 mm	 S.O/E 20017 FLAT CABLE 17.480 mm	 S.O/E 20018 FLAT CABLE 18.920 mm	 S.O/E 20019 FLAT CABLE 20.310 mm	 S.O/E 20020 FLAT CABLE 21.750 mm	 S.O/E 20021 SOCKET
 S.O/E 20022 SOCKET	 S.O/E 20023 PULL BAND L = 2960	 S.O/E 20024 PULL BAND L = 4360	 S.O/E 20025 PULL BAND L = 5760	 S.O/E 20026 PULL BAND L = 7160	 S.O/E 20027 PULL BAND L = 8560	 S.O/E 20028 PULL BAND L = 9960
 S.O/E 20029 PULL BAND L = 11360	 S.O/E 20030 PULL BAND L = 12690	 S.O/E 20031 PULL BAND L = 14090	 S.O/E 20032 PULL BAND L = 15490	 S.O/E 20033 PULL BAND L = 16890	 S.O/E 20034 PULL BAND L = 18290	 S.O/E 40001 FAN SHAFT
 S.O/E 40002 VOLTAGE REGULATOR FOR GENERATOR	 S.O/E 40003 SLIDER	 S.O/E 40004 SPACER RING	 S.O/E 40005 SPACER RING	 S.O/E 40006 FLANGE	 S.O/E 40007 SHAFT	 S.O/E 40008 SPACER WASHER



S.O/E 60010
COUNTERSUNK SCREW

S.O/E 60011
DISPLACEMENT RING

S.O/E 60012
COLLAR STUD

S.O/E 60013
WHEEL HUB

S.O/E 60014
RING

S.O/E 60015
TOOTHED WHEEL

S.O/E 60016
PINION

S.O/E 60017
THRUST ROLLER BRACKET

S.O/E 60018
LATCH

S.O/E 60019
SUPPORT PLATE

XS.O/E 60020
LATCH NOSE

S.O/E 60021
WASHER

S.O/E 60022
PRESSURE SPRING

S.O/E 60023
COLLAR BUSH

S.O/E 60024
SELF ALIGNING BUSHING

S.O/E 60025
EXTENSION

S.O/E 60026
BUFFER

S.O/E 60027
TUBE

S.O/E 60028
WASHER

S.O/E 60029
FRAME

S.O/E 60030
DAMPING

S.O/E 60031
UNIVERSAL JOINT

S.O/E 60032
ACTUATING ELBOW

S.O/E 60033
ANGLE PLATE (NEW TYP)

S.O/E 60034
ANGLE PLATE (OLD TYP)

S.O/E 60035
DRAW SPRING

S.O/E 60036
INITIATOR HOLDER

S.O/E 60037
SWITCH PLATE

S.O/E 60038
MICRO SWITCH

S.O/E 60039
ROLLER

S.O/E 60040
SWITCH ANGLE

S.O/E 60041
TORSION SPRING

S.O/E 60042
TORSION SPRING

S.O/E 60043
ROCKER LEVER

S.O/E 60044
MAGNET HOLDER

S.O/E 60045
LIFTER MAGNET
2552260024

S.O/E 60046
GUIDE PIECE

S.O/E 60047
BOLT

S.O/E 60048
HINGE FORK

S.O/E 60049
LATCH

S.O/E 60050
LATCH PLATE RETAINER

S.O/E 60051
BEARING TRUNNION

S.O/E 60052
TORSION SPRING

S.O/E 60053
DRAW SPRING

S.O/E 60054
CPL.HOOK PLATE

S.O/E 60055
HOOK PLATE

S.O/E 60056
ELBOW

S.O/E 60057
BOLT

S.O/E 60058
TORSION SPRING

S.O/E 60059
PRESSURE SPRING

S.O/E 60060
BUFFER LEVER

S.O/E 60061
BEARING BOLT

S.O/E 60062
LIMIT STOP

S.O/E 60063
TORSION SPRING

S.O/E 60064
SPACER BUSH

S.O/E 60065
BUSH

S.O/E 60066
SHIELD

S.O/E 60067
SHAFT

S.O/E 60068
SPACER TUBE

S.O/E 60069
TOOTHED WHEEL

S.O/E 60070
SPACER BUSH

S.O/E 60071
CAM

S.O/E 60072
CAM

S.O/E 60073
SPACER BUSH

S.O/E 60074
CAM

S.O/E 60075
CAM

S.O/E 60076
CAM

S.O/E 60077
CAM

S.O/E 60078
CAM

S.O/E 60079
WASHER



 S.O/E 60150 UNIVERSAL JOINT	 S.O/E 60151 PULL ROD	 S.O/E 60152 UNIVERSAL JOINT	 S.O/E 60153 LEVER	 S.O/E 60154 RETAINER PLATE	 S.O/E 60155 TOOTHED SEGMENT	 S.O/E 60156 SHAFT
 S.O/E 60157 TOOTHED WHEEL	 S.O/E 60158 THREADING HOOK	 S.O/E 60159 BEARING	 S.O/E 60160 FLANGE	 S.O/E 60161 OPENER ARM	 S.O/E 60162 CAM FOLLOWER	 S.O/E 60163 SHIELD
 S.O/E 60164 PULL ROD	 S.O/E 60165 SPACER RING	 S.O/E 60166 CAM FOLLOWER	 S.O/E 60167 SPACER BOLT	 S.O/E 60168 HOLDER	 S.O/E 60169 CAM FOLLOWER	 S.O/E 60170 PULL ROD
 S.O/E 60171 SHIELD	 S.O/E 60172 STRAP	 S.O/E 60173 BEARING	 S.O/E 60174 SUPPORT WIRE	 S.O/E 60175 CPL SUPPORT WIRE	 S.O/E 60176 SUPPORT WIRE	 S.O/E 60177 BUSH
 S.O/E 60178 CAM FOLLOWER	 S.O/E 60179 THREADED ROD	 S.O/E 60180 LATCH LEVER	 S.O/E 60181 SHAFT	 S.O/E 60182 PULL ROD	 S.O/E 60183 INTERMEDIATE PLATE	 S.O/E 60184 GOVERNOR
 S.O/E 60185 DRAW SPRING	 S.O/E 60186 ROLLER	 S.O/E 60187 SPACER BUSH	 S.O/E 60188 SWITCH PLATE	 S.O/E 60189 INITIATOR	 S.O/E 60190 INITIATOR	 S.O/E 60191 SWITCH LEVER
 S.O/E 60192 BUSH	 S.O/E 60193 TORSION SPRING	 S.O/E 60194 DRAW SPRING	 S.O/E 60195 GEAR WHEEL	 S.O/E 60196 GEAR WHEEL	 S.O/E 60197 BUSH	 S.O/E 60198 CLAMPING LEVER
 S.O/E 60199 PLUNGER CAP	 S.O/E 60200 PRESSURE SPRING	 S.O/E 60201 SWITCH LEVER	 S.O/E 60202 TRACTION STRAP	 S.O/E 60203 SWITCH LEVER	 S.O/E 60204 SPRING BRACKET	 S.O/E 60205 DRAW SPRING
 S.O/E 60206 LEVER	 S.O/E 60207 ROLLER	 S.O/E 60208 PULL ROD	 S.O/E 60209 TUBE	 S.O/E 60210 CLAMPING PIECE	 S.O/E 60211 BEARING PLATE (OLD TYP)	 S.O/E 60212 YARN TRANSFER ROD
 S.O/E 60213 GROOVED BALL BEARING	 S.O/E 60214 CPL TRANSFER ROLLER	 S.O/E 60215 RETAINER PLATE	 S.O/E 60216 YARN TRANSFER ROD	 S.O/E 60217 ECCENTRIC STUD	 S.O/E 60218 ECCENTRIC STUD	 S.O/E 60219 OBSERVATION PANEL



S.O/E 60290
CAM



S.O/E 60291
CAM



S.O/E 60292
CAM



S.O/E 60293
CAM



S.O/E 60294
CAM ASSEMBLY SHAFT



S.O/E 60295
THREADED BUSH



S.O/E 60296
PRESSURE LEVER



S.O/E 60297
TORSION SPRING



S.O/E 60298
CONTROL LEVER



S.O/E 60299
WASHER



S.O/E 60300
DRAW SPRING



S.O/E 60301
CONNECTING STRAP



S.O/E 60302
STRAP



S.O/E 60303
TORSION SPRING



S.O/E 60304
CONTROL LEVER



S.O/E 60305
BRAKE LEVER



S.O/E 60306
UNIVERSAL JOINT+BOLT



S.O/E 60307
THREADED BOLT



S.O/E 60308
UNIVERSAL JOINT+BOLT



S.O/E 60309
THREADED BOLT



S.O/E 60310
PULL ROD



S.O/E 60311
UNIVERSAL JOINT



S.O/E 60312
CPL. PULL ROD



S.O/E 60313
LEVER



S.O/E 60314
STRAP



S.O/E 60315
CLAMPING LEVER



S.O/E 60316
GUIDE LEVER



S.O/E 60317
SPACER WASHER



S.O/E 60318
BRAKE LEVER



S.O/E 60319
GUIDE LEVER



S.O/E 60320
PLATE



S.O/E 60321
ROLLER



S.O/E 60322
STRAP



S.O/E 60323
ROLLER



S.O/E 60324
CONNECTING STRAP



S.O/E 60325
DRAW SPRING



S.O/E 60326
SQUARE BLOCK



S.O/E 60327
BEARING PLATE



S.O/E 60328
BEARING



S.O/E 60329
SWIVEL LEVER



S.O/E 60330
DRAW SPRING



S.O/E 60331
TILTING LEVER



S.O/E 60332
TORSION SPRING



S.O/E 60333
GUIDE



S.O/E 60334
GOVERNOR



S.O/E 60335
STRAP



S.O/E 60336
RETRACTION LEVER



S.O/E 60337
ROLLER



S.O/E 60338
CONTROL LEVER



S.O/E 60339
NEEDLE BEARING



S.O/E 60340
CLAMPING LEVER



S.O/E 60341
CPL. PULL ROD



S.O/E 60342
PULL ROD



S.O/E 60343
BOLT



S.O/E 60344
UNIVERSAL JOINT + BOLT



S.O/E 60345
UNIVERSAL JOINT + BOLT



S.O/E 60346
OPENER ARM



S.O/E 60347
TOOTHED SEGMENT



S.O/E 60348
SWIVEL LEVER



S.O/E 60349
PINION



S.O/E 60350
SPRING BOLT



S.O/E 60351
DRAW SPRING



S.O/E 60352
SWIVEL ARM



S.O/E 60353
BOX OPENER



S.O/E 60354
BOX OPENER



S.O/E 60355
LIMIT BOLT



S.O/E 60356
ROLLER



S.O/E 60357
TORSION SPRING



S.O/E 60358
CARRIER BUSH



S.O/E 60359
CONTROL LEVER







S.O/E 60500
BOLT

S.O/E 60501
BRACKET

S.O/E 60502
SHAFT

S.O/E 60503
COUPLING

S.O/E 60504
BEARING BOLT

S.O/E 60505
BEARING BOLT

S.O/E 60506
TOOTHED WHEEL

S.O/E 60507
TOOTHED WHEEL

S.O/E 60508
PINION

S.O/E 60509
WHEEL HUB

S.O/E 60510
PINION

S.O/E 60511
DISPLACEMENT RING

S.O/E 60512
RING

S.O/E 60513
OUTER SUPPORT

S.O/E 60514
ROLLER

S.O/E 60515
SET SCREW

S.O/E 60516
RING

S.O/E 60517
BRUSH

S.O/E 60518
CAM SHAFT

S.O/E 60519
SQUARE KEY

S.O/E 60520
SPACER BUSH

S.O/E 60521
SPACER BUSH

S.O/E 60522
SPACER BUSH

S.O/E 60523
TOOTHED WHEEL

S.O/E 60524
CAM FOLLOWER

S.O/E 60525
CONNECTING ROD

S.O/E 60526
SHAFT

S.O/E 60527
TORSION SPRING

S.O/E 60528
CLAMPING LEVER

S.O/E 60529
BUSH

S.O/E 60530
THREADED ROD

S.O/E 60531
EJECTOR

S.O/E 60532
EJECTOR

S.O/E 60533
SEGMENT LEVER

S.O/E 60534
INTERMEDIATE GEAR

S.O/E 60535
INTERMEDIATE GEAR

S.O/E 60536
FLANGE

S.O/E 60537
INTERMEDIATE GEAR

S.O/E 60538
INTERMEDIATE GEAR

S.O/E 60539
WASHER

S.O/E 60540
INJECTOR HEAD

S.O/E 60541
COVER PLATE

S.O/E 60542
GUIDE WIRE

S.O/E 60543
BUSH

S.O/E 60544
WASHER

S.O/E 60545
WORM SHAFT

S.O/E 60546
TOOTHED WHEEL

S.O/E 60547
SHAFT

S.O/E 60548
TOOTHED WHEEL

S.O/E 60549
HELICAL WHEEL

S.O/E 60550
SHAFT

S.O/E 60551
HELICAL WHEEL

S.O/E 60552
WASHER

S.O/E 60553
ROLLER

S.O/E 60554
CAGE

S.O/E 60555
SLOTTED NUT

S.O/E 60556
CONICAL BUSH

S.O/E 60557
HINGE ROD

S.O/E 60558
DRAW SPRING

S.O/E 60559
HINGE BOLT

S.O/E 60560
STUD

S.O/E 60561
TOP ROLLER

S.O/E 60562
SPACER BUSH

S.O/E 60563
SLOTTED NUT

S.O/E 60564
BEARING BOLT

S.O/E 60565
TOOTHED WHEEL

S.O/E 60566
ECCENTRIC STUD

S.O/E 60567
SWITCH ROD

S.O/E 60568
YARN GUIDE PLATE

S.O/E 60569
LIMIT STOP







 S.O/E 70013 TORSION SPRING	 S.O/E 70014 LOCKING LEVER	 S.O/E 70015 WASHER	 S.O/E 70016 LATCH BRACKET	 S.O/E 70017 WASHER	 S.O/E 70018 BUFFER LEVER	 S.O/E 70019 TORSION SPRING
 S.O/E 70020 TRACTION STRAP	 S.O/E 70021 CONTROL LEVER	 S.O/E 70022 SWITCH ANGLE	 S.O/E 70023 TORSION SPRING	 S.O/E 70024 TORSION SPRING	 S.O/E 70025 BUFFER FLANGE	 S.O/E 70026 PRESSURE SPRING
 S.O/E 70027 BUFFER BOLT	 S.O/E 70028 DRAW SPRING	 S.O/E 70029 ROD HOLDER	 S.O/E 70030 PRESSURE SPRING	 S.O/E 70031 TORSION SPRING	 S.O/E 70032 CONTROL LEVER	 S.O/E 70033 ROLLER
 S.O/E 70034 ROD HOLDER	 S.O/E 70035 CONTROL LEVER	 S.O/E 70036 ROLLER	 S.O/E 70037 MOUTHPIECE	 S.O/E 70038 TORSION SPRING	 S.O/E 70039 WASHER	 S.O/E 70040 ROLLER
 S.O/E 70041 CONTROL LEVER	 S.O/E 70042 BRACE	 S.O/E 70043 STRAP	 S.O/E 70044 SHAFT	 S.O/E 70045 OPENER ARM	 S.O/E 70046 CONTROL LEVER	 S.O/E 70047 CLAMPING PIECE
 S.O/E 70048 PULL ROD	 S.O/E 70049 TOOTHED SEGMENT	 S.O/E 70050 TOOTHED SEGMENT	 S.O/E 70051 ADJUSTING PLATE	 S.O/E 70052 CLAMPING BOW	 S.O/E 70053 TORSION SPRING	 S.O/E 70054 LEVER
 S.O/E 70055 TUBE CLAMP	 S.O/E 70056 CONTROL LEVER	 S.O/E 70057 INTERMEDIATE SPACER	 S.O/E 70058 SEGMENT LEVER	 S.O/E 70059 GEAR WHEEL HUB	 S.O/E 70060 GEAR WHEEL HUB	 S.O/E 70061 TOP JACK
 S.O/E 70062 PROTECTION PLATE	 S.O/E 70063 PRESSURE SPRING	 S.O/E 70064 BUSH	 S.O/E 70065 EJECTOR ROLLER	 S.O/E 70066 BUSH	 S.O/E 70067 BUSH	 S.O/E 70068 BOLT
 S.O/E 70069 LEVER	 S.O/E 70070 CLAMPING PIECE	 S.O/E 70071 PULL ROD	 S.O/E 70072 TORSION SPRING	 S.O/E 70073 SWIVEL LEVER	 S.O/E 70074 PULL ROD	 S.O/E 70075 TORSION SPRING
 S.O/E 70076 LEVER	 S.O/E 70077 CPL. PULL ROD	 S.O/E 70078 PULL ROD	 S.O/E 70079 TOOTHED SEGMENT	 S.O/E 70080 WIRE	 S.O/E 70081 LEVER PIECE	 S.O/E 70082 DRAW SPRING



S.O/E 70083
DRAW SPRING

S.O/E 70084
BEARING WASHER

S.O/E 70085
PACKAGE RETAINER BOW

S.O/E 70086
PACKAGE RETAINER BOW

S.O/E 70087
CONTROL LEVER

S.O/E 70088
CPL. SWITCH ROD

S.O/E 70089
SWITCH ROD

S.O/E 70090
TORSION SPRING

S.O/E 70091
SWITCH ROD

S.O/E 70092
BEARING SHAFT

S.O/E 70093
ROLLER

S.O/E 70094
CONTROL LEVER

S.O/E 70095
CONTROL LEVER

S.O/E 70096
TORSION SPRING

S.O/E 70097
PULL ROD

S.O/E 70098
PULL ROD

S.O/E 70099
SHAFT

S.O/E 70100
TORSION SPRING

S.O/E 70101
TOOTHED SEGMENT

S.O/E 70102
TOOTHED SEGMENT

S.O/E 70103
CPL. PULL ROD

S.O/E 70104
PULL ROD

S.O/E 70105
SHAFT

S.O/E 70106
LEVER

S.O/E 70107
MOTOR PINION

S.O/E 70108
SWITCH PLATE

S.O/E 70109
FEELER FINGER

S.O/E 70110
TORSION SPRING

S.O/E 70111
PULL ROD

S.O/E 70112
ROLLER LEVER

S.O/E 70113
BUSH

S.O/E 70114
SWITCH

S.O/E 70115
SCISSORS ACTUATING LEVER

S.O/E 70116
SCISSORS ACTUATING LEVER

S.O/E 70117
FORK LEVER

S.O/E 70118
SWING LEVER

S.O/E 70119
TORSION SPRING

S.O/E 70120
TORSION SPRING

S.O/E 70121
CLAMPING LEVER

S.O/E 70122
GUIDE BOW

S.O/E 70123
BEARING BOLT

S.O/E 70124
BUSH

S.O/E 70125
COVERING DISC

S.O/E 70126
ROLLER

S.O/E 70127
ROLLER

S.O/E 70128
ROLLER

S.O/E 70129
ROLLER

S.O/E 70130
BEARING BOLT

S.O/E 70131
WHELL HUB

S.O/E 70132
ROLLER CARRIER

S.O/E 70133
MOTOR PINION

S.O/E 70134
PULL ROD

S.O/E 70135
CPL. PULL ROD

S.O/E 70136
BEARING BOLT

S.O/E 70137
BEARING BOLT

S.O/E 70138
STAY BOLT

S.O/E 70139
BUSH

S.O/E 70140
PINION SHAFT

S.O/E 70141
TORSION SPRING

S.O/E 70142
HAND CRANK

S.O/E 70143
DRIVE ROLLER

S.O/E 70144
STRAP

S.O/E 70145
TORSION SPRING

S.O/E 70146
FRICTION ROLLER

S.O/E 70147
COVER DISC

S.O/E 70148
E-RING

S.O/E 70149
LIMIT CAM

S.O/E 70150
LIMIT ROLLER

S.O/E 70151
OUTER SUPPORT

S.O/E 70152
PINION SHAFT







 S.O/E 90038 BEARING BUSH	 S.O/E 90039 LOCK ROLLER	 S.O/E 90040 BEARING	 S.O/E 90041 TENSION ROLLER	 S.O/E 90042 TENSION ROLLER	 S.O/E 90043 LOCK LEVER	 S.O/E 90044 PUSHER HEAD
 S.O/E 90045 LEAF SPRING	 S.O/E 90046 MOUNTING ANGLE	 S.O/E 90047 BOLT	 S.O/E 90048 ROTOR CHAMBER	 S.O/E 90049 BUSH	 S.O/E 90050 SPRENGRING	 S.O/E 90051 SEAL RING
 S.O/E 90052 STOP SPRING	 S.O/E 90053 TORSION SPRING	 S.O/E 90054 BEARING TRUNNION	 S.O/E 90055 STEEL BALL	 S.O/E 90056 REFLECTOR RING	 S.O/E 90057 STOP SPRING	 S.O/E 90058 SEALING WASHER
 S.O/E 90059 SEAL RING	 S.O/E 90060 WICK	 S.O/E 90061 BROKE SHOE SE 9-10-11	 S.O/E 90062 STRAP	 S.O/E 90063 TILTING LEVER	 S.O/E 90064 BUTTON HEAD SCREW	 S.O/E 90065 SETTING SCREW
 S.O/E 90066 OIL CONTAINER	 S.O/E 90067 SEAL RING	 S.O/E 90068 BRAKE SPRING	 S.O/E 90069 HOOK - UP PIECE	 S.O/E 90070 HOOK - UP PIECE	 S.O/E 90071 COUPLING	 S.O/E 90072 COUPLING SLEEVE
 S.O/E 90073 MAGNETIC DISC	 S.O/E 90074 GEAR WHEEL WHITE-31 TEETH	 S.O/E 90075 GEAR WHEEL YELLOW	 S.O/E 90076 GEAR WHEEL WHITE	 S.O/E 90077 LOCKING LID	 S.O/E 90078 LOADING SPRING	 S.O/E 90079 COVER PLATE
 S.O/E 90080 SEAL	 S.O/E 90081 CHANEL PLATE	 S.O/E 90082 CHANEL PLATE	 S.O/E 90083 CHANEL PLATE	 S.O/E 90084 DOFT TUBE METAL	 S.O/E 90085 SCREW	 S.O/E 90086 SCREW
 S.O/E 90087 TORSION SPRING	 S.O/E 90088 CONDENSER	 S.O/E 90089 WORM SHAFT	 S.O/E 90090 FLANGE	 S.O/E 90091 COUPLING	 S.O/E 90092 OPENING ROLLER	 S.O/E 90093 OPENING ROLLER BEARING
 S.O/E 90094 OPENING ROLLER BEARING	 S.O/E 90095 ROLLER BODY	 S.O/E 90096 CLAMPING RING	 S.O/E 90097 WASHER	 S.O/E 90098 SPRING WASHER	 S.O/E 90099 LOCKING SCREW	 S.O/E 90100 DEPRESSOR ROLLER
 S.O/E 90101 DEPRESSOR ROLLER	 S.O/E 90102 MOUNTING ANGLE	 S.O/E 90103 DEPRESSOR ROLLER	 S.O/E 90104 MOUNTING ANGLE	 S.O/E 90105 O RING	 S.O/E 90106 SEAL RING	 S.O/E 90107 LEAF SPRING



S.O/E 90108
ROLLER



S.O/E 90109
NAVAL



S.O/E 90110
NAVAL



S.O/E 90111
WASHER



S.O/E 90112
WORM SHAFT



S.O/E 90113
WORM SHAFT



S.O/E 90114
WORM SHAFT



S.O/E 90115
BEARING SEAL



S.O/E 90116
BRAKE SPRING



S.O/E 90117
BRAKE SHOE



S.O/E 90118
CLAMPING LEVER



S.O/E 90119
SLIDE



S.O/E 90120
SLIDE



S.O/E 90121
SPACER PLATE



S.O/E 90122
SEAL



S.O/E 90123
CAM



S.O/E 90124
COVER PLATE



S.O/E 90125
CONDENSER



S.O/E 90126
CLAMPING LEVER



S.O/E 90127
CAM



S.O/E 90128
GUIDE TUBE



S.O/E 90129
BRACKET



S.O/E 90130
HEXAGON BOLT



S.O/E 90131
TUBE



S.O/E 90132
LIFTING BOW



S.O/E 90133
PRESSURE LEVER



S.O/E 90134
CONTROL LEVER



S.O/E 90135
LEVER



S.O/E 90136
LIFTING LEVER



S.O/E 90137
ROTOR CHAMBER



S.O/E 90138
BRAKE SHOE



S.O/E 90139
WICK



S.O/E 90140
PLUG



S.O/E 90141
SEAL BUSH



S.O/E 90142
ROTOR SEAL



S.O/E 90143
BEARING

Spanisch

Piezas de repuesto aptas para la maquina de Schlafhorst, Tipo 146-147-148-155-158.

En relación a las piezas de repuesto se trata de productos de OEM y no de piezas originales hechas por el fabricante de la máquina.

Portugiesisch

Peças de reposição apropriadas para a maquina de Schlafhorst, Tipo 146-147-148-155-158.

Com respeito às peças de reposição se trata de produtos de OEM e não de peças originais feitas pelo fabricante da máquina.

Deutsch

Ersatzteile, geeignet für Schlafhorst Maschine Typ 146-147-148-155-158.

Bei den Ersatzteilen handelt es sich um OEM-Produkte, keine Originalteile des Maschinenherstellers.

Englisch

Spare parts suited for Schlafhorst Machine Type 146-147-148-155-158.

The spare parts are OEM - Products, but not the Original spare parts from the Machine manufacturer.

Türkisch

Yedek parçaları, Schlafhorst Makina Tipli 146-147-148-155-158.

Katalogtaki Yedek Parçalarımız OEM - Parçalarıdır, fakat OEM Makina imalatçısının Orijinali değildir.

Frenzösich

Pièces détachées pour Machine Schlafhorst de Type 146-147-148-155-158.

Les pièces détachées sont des produits O.E.M mais non pas des pièces originales du constructeur de machines.



TEXTILMASCHINEN-ZUBEHÖR - VERTRIEB

Lange Gasse, 19 D-95512 Neudrossenfeld / GERMANY
Tel : + 49 (0) 9203 97310 Fax : + 49 (0) 9203 973121
www.samatex.de e-mail : info@samatex.de